

# 1 简介

感谢您购买华擎 AB350M / A320M 主板，这是按照华擎一贯严格质量控制标准生产的性能可靠的主板。它提供符合华擎质量和耐久性承诺的精良设计和卓越性能。



由于主板规格和 BIOS 软件可能已更新，因此，本手册的内容可能会随时更改，恕不另行通知。如果本手册有任何修改，则更新的版本将发布在华擎网站上，我们不会另外进行通知。如果您需要与此主板相关的技术支持，请访问我们的网站以具体了解所用型号的信息。您也可以在华擎网站上找到最新 VGA 卡和 CPU 支持列表。华擎网站 <http://www.asrock.com>。

## 1.1 包装清单

- 华擎 AB350M / A320M 主板（Micro ATX 规格尺寸）
- 华擎 AB350M / A320M 快速安装指南
- 华擎 AB350M / A320M 支持光盘
- 1 x I/O 面板
- 2 x 串行 ATA (SATA) 数据线（选购）
- 1 x 螺丝（供 M.2 插座使用）（选购）

## 1.2 规格

### 平台

- Micro ATX 规格尺寸
- 稳固的电容器设计

### CPU

- 支持 AMD Socket AM4 A 系列 APU（Bristol Ridge）和锐龙 AMD Ryzen 处理器（Summit Ridge）
- Digi Power design
- 9 电源相设计
- 支持 95W 风冷散热

### 芯片集

- AMD Promontory B350 (AB350M)
- AMD Promontory A320 (A320M)

### 内存

- 双通道 DDR4 内存技术
  - 2 x DDR4 DIMM 槽
  - 锐龙 AMD Ryzen 处理器支持 DDR4 3200+(OC)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC 及非 ECC，非缓冲内存 \*
  - AMD 7<sup>th</sup> Gen A 系列 APU 支持 DDR4 2133 ECC 及非 ECC，非缓冲内存 \*
- \* 请参阅华擎网站上的 Memory Support List（内存支持列表）了解详情。（<http://www.asrock.com/>）
- \* 请参考第 24 页了解 DDR4 UDIMM 最大支持频率。
- 支持系统内存最大容量：32GB
  - DIMM 插槽中 15  $\mu$  金触点

### 扩充槽

- 1 x PCI Express 3.0 x16 插槽（PCIE2：x16 模式）\*
- \* 锐龙 AMD Ryzen 处理器支持 PCIE2: x16 模式。
- \* AMD 第 7 代 A 系列 APU 支持 PCIE2: x8 模式。
- \* 安装了 A 系列 APU 时 PCIE2 将降级至 x8 模式
- 1 x PCI Express 2.0 x1 槽

### 音频

- 7.1 CH 高清音频 (Realtek ALC887 音频编解码器)
- \* 要配置 7.1 CH 高清音频，需要使用高清前面板模块和通过音频驱动程序启用多通道音频功能。
- 支持电涌保护
- ELNA 音频电容

**LAN**

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- 支持 Wake-On-LAN (网上唤醒)
- 支持雷电 /ESD 保护
- 支持 LAN 线缆检测
- 支持高效以太网 802.3az
- 支持 PXE

**后面板 I/O**

- 1 x PS/2 鼠标端口
- 1 x PS/2 键盘端口
- 2 x USB 2.0 端口 (支持 ESD 保护)
- 6 x USB 3.0 端口 (支持 ESD 保护) (AB350M) / 4 x USB 3.0 端口 (支持 ESD 保护) (A320M)
- 1 x RJ-45 LAN 端口, 带 LED (ACT/LINK LED 和 SPEED LED)
- 高清音频插孔: 线路输入 / 前扬声器 / 麦克风

**存储**

- 4 x SATA3 6.0 Gb/s 接口, 支持 RAID (RAID 0、RAID 1 和 RAID 10)、NCQ、AHCI 和热插拔 \*
  - 1 x 超级 M.2 接口 (M2\_1), 支持 2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 类型模块和 M.2 PCI Express 模块 (最高 Gen3 x4 (32 Gb/s) (32 Gb/s) (锐龙 AMD Ryzen 处理器) 或 Gen3 x2 (16 Gb/s) (A 系列 APU) ) \*\*
- \*\* 支持 NVMe SSD 用作启动盘  
\*\* 支持华擎 U.2 套件

**接口**

- 1 x COM 端口接头
  - 1 x TPM 接脚
  - 1 x 机箱侵入和扬声器接脚
  - 1 x RGB LED 接头
- \* 支持最高 12V/3A, 36W LED 灯条
- 1 x AMD 风扇 LED 接脚
  - 1 x CPU 风扇接口 (4 针)
- \* CPU 风扇接口支持最高 1A (12W) 功率的 CPU 风扇。
- 2 x 机箱风扇接口 (1 x 4 针, 1 x 3 针)
  - 1 x 24 针 ATX 电源接口
  - 1 x 8 针 12V 电源接口
  - 1 x 前面板音频接口
  - 2 x USB 2.0 接脚 (支持 4 个 USB 2.0 端口, 支持 ESD 保护)
  - 1 x USB 3.0 接脚 (支持 2 个 USB 3.0 端口, 支持 ESD 保护)

### BIOS 功能 特点

- AMI UEFI Legal BIOS，支持多语言 GUI
- 支持“即插即用”
- ACPI 5.1 兼容唤醒事件
- 支持免跳线（jumperfree）
- SMBIOS 2.3 支持
- DRAM 电压多次调整

### 硬件监控

- CPU/ 机箱温度感测
- CPU/ 机箱风扇转速计
- CPU/ 机箱静音风扇
- CPU/ 机箱风扇多种速度控制
- CASE OPEN（机箱打开）检测
- 电压监控：+12V、+5V、+3.3V、Vcore

### 操作系统

- Microsoft® Windows® 10 64-bit
- \* 有关已更新的 Windows® 10 驱动程序，请访问华擎网站了解详情：<http://www.asrock.com>

### 认证

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP 支持（需要支持 ErP/EuP 的电源）


\* 有关详细产品信息，请访问我们的网站：<http://www.asrock.com>



须认识到超频会有一定风险，包括调整 BIOS 设置，应用“自由超频技术”，或使用第三方超频工具。超频可能会影响到系统的稳定性，甚至对系统的组件和设备造成损坏。执行这项工作您应自担风险和自己承担费用。我们对由于超频而造成的损坏概不负责。

## 1.3 跳线设置

此图显示如何设置跳线。将跳线帽装到这些针脚上时，跳线“短接”。如果这些针脚上没有装跳线帽，跳线“开路”。此图显示 3 针跳线，当跳线帽装在针脚 1 和针脚 2 上，它们“短接”。

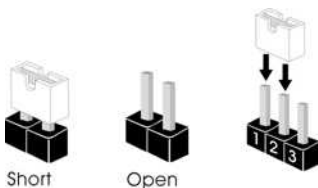

清除 CMOS 跳线

(CLRMOSt)

(参见第 1 页或第 3 页，  
第 18 个)



默认



清除 CMOS

CLRMOSt 允许您清除 CMOS 中的数据。要清除和重置系统参数到默认设置，请关闭计算机，从电源上拔下电源线插头。等候 15 秒后，使用跳线帽将 CLRMOSt 上的针脚 2 和针脚 3 短接 5 秒。但是，请勿在更新 BIOS 后立即清除 CMOS。如果您需要在刚完成 BIOS 更新后清除 CMOS，则必须先启动系统，并在关闭后再执行清除 CMOS 操作。请注意，密码、日期、时间和用户默认配置文件只在卸下 CMOS 电池后才会被清除。



如果您清除 CMOS，机箱打开会被检测到。请将 BIOS 选项“Clear Status”（清除状态）调整为清除前一个机箱侵入状态的记录。

## 1.4 板载接脚和接口




板载接脚和接口不是跳线。不要将跳线帽装到这些接脚和接口上。将跳线帽装到这些接脚和接口上将会对主板造成永久性损坏。

### 系统面板接脚

(9 针 PANEL1)

(参见第 1 页或第 3 页，  
第 12 个)

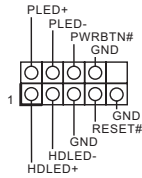

按照下面的针脚分配，  
将机箱上的电源开关、  
重置开关和系统状态指  
示灯连接到此接脚。在  
连接线缆前请记住正反  
针脚。



#### **PWRBTN( 电源开关) :**

连接到机箱前面板上的电源开关。您可以配置使用电源开关关闭系统的方式。

#### **RESET( 重置开关) :**

连接到机箱前面板上的重置开关。如果计算机死机，无法执行正常重新启动，  
按重置开关重新启动计算机。

#### **PLED( 系统电源 LED) :**

连接到机箱前面板上的电源状态指示灯。系统操作操作时，此 LED 亮起。系  
统处在 S3 睡眠状态时，此 LED 闪烁。系统处在 S4 睡眠状态或关机 (S5) 时，此  
LED 熄灭。

#### **HDLED( 硬盘活动 LED) :**


连接到机箱前面板上的硬盘活动 LED 指示灯。硬盘正在读取或写入数据时，此  
LED 亮起。

前面板设计根据机箱不同而有所差异。前面板模块主要包括电源开关、重置开  
关、电源 LED、硬盘活动 LED 指示灯、扬声器等。将机箱前面板模块连接到此  
接脚时，确保连线分配和针脚分配正确匹配。

### 机箱侵入和扬声器接脚

(7 针 SPK\_CI1)

(参见第 1 页或第 3 页，  
第 13 个)



请将机箱侵入和机箱扬  
声器连接到此接脚。

## 串行 ATA3 接口

(SATA3\_1:

参见第 1 页或第 3 页，  
第 11 个)


(SATA3\_2:

参见第 1 页或第 3 页，  
第 10 个)

(SATA3\_3:

参见第 1 页或第 3 页，  
第 8 个)

(SATA3\_4:

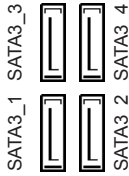参见第 1 页或第 3 页，  
第 9 个)


这四个 SATA3 接口支持最高 6.0 Gb/s 数据传输速率的内部存储设备的 SATA 数据线。

## USB 2.0 接脚

(9 针 USB\_3\_4)

(参见第 1 页或第 3 页，  
第 7 个)


(9- 针 USB\_5\_6)

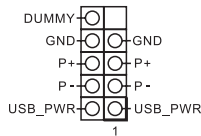(参见第 1 页或第 3 页，  
第 6 个)

此主板上有一个接脚。每个 USB 2.0 接脚可以支持两个端口。

## USB 3.0 接脚


(19 针 USB3\_7\_8)

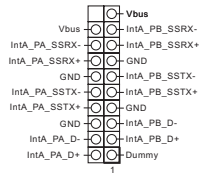(参见第 1 页或第 3 页，  
第 5 个)

此主板上有一个接脚。每个 USB 3.0 接脚可以支持两个端口。

## 前面板音频接脚

(9 针 HD\_AUDIO1)

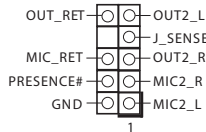(参见第 1 页或第 3 页，  
第 20 个)

此接脚用于将音频设备连接到前音频面板。




1. 高清音频支持插孔感测，但机箱上的面板连线必须支持 HDA 才能正常工作。请按照我们的手册和机箱手册的说明安装系统。
2. 如果您使用 AC' 97 音频面板，请按照以下步骤将它安装到前面板音频接脚：
  - A. 将 Mic\_IN (MIC) 连接到 MIC2\_L。
  - B. 将 Audio\_R (RIN) 连接到 OUT2\_R，将 Audio\_L (LIN) 连接到 OUT2\_L。
  - C. 将接地端 (GND) 连接到接地端 (GND)。
  - D. MIC\_RET 和 OUT\_RET 只用于高清音频面板。您不需要针对 AC' 97 音频面板连接它们。
  - E. 要启用前麦克风，请转到 Realtek 控制面板上的“FrontMic”（前麦克风）选项卡，调整“Recording Volume”（录音音量）。

### 机箱风扇接口

(4 针 CHA\_FAN1)

(参见第 1 页或第 3 页，第 19 个)



请将风扇线连接到风扇接口并使黑线匹配接地针脚。

(3 针 CHA\_FAN2)


(参见第 1 页或第 3 页，第 14 个)



### CPU 风扇接口

(4 针 CPU\_FAN1)

(参见第 1 页或第 3 页，第 3 个)




此主板提供 4 针 CPU 风扇（静音风扇）接口。如果您打算连接 3 针 CPU 风扇，请将它连接到针脚 1-3。

### ATX 电源接口

(24 针 ATXPWR1)


(参见第 1 页或第 3 页，第 4 个)



此主板提供 24 针 ATX 电源接口。要使用 20 针 ATX 电源，请沿针脚 1 和针脚 13 插接它。




ATX 12V 电源接口  
(8 针 ATX12V1)  
(参见第 1 页或第 3 页，  
第 1 个)




此主板提供 8 针 ATX 12V 电源接口。要使用 4 针 ATX 电源，请沿针脚 1 和针脚 5 插接它。

串行端口接脚  
(9 针 COM1)  
(参见第 1 页或第 3 页，  
第 15 个)

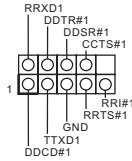

此 COM1 接脚支持串行端口模块。

TPM 接脚  
(17 针 TPMS1)  
(参见第 1 页或第 3 页，  
第 16 个)

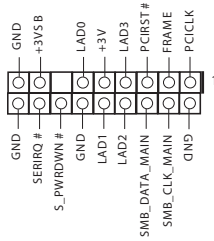

此接口支持 Trusted Platform Module (信任平台模块, TPM) 系统，可以安全地存储密钥、数字证书、密码和数据。TPM 系统也可以帮助增强网络安全，保护数字身份并确保平台完整性。

RGB LED 接脚  
(4 针 RGB\_LED1)  
(参见第 1 页或第 3 页，  
第 17 个)



RGB LED 接脚用于连接 RGB LED 延长线，可让用户选择不同的 LED 灯光效果。

**注意：**RGB LED 线安装方向切勿错误，否则，线缆会损坏。

AMD 风扇 LED 接脚  
(4 针 AMD\_FAN\_LED1)  
(参见第 1 页或第 3 页，  
第 21 个)



AMD 风扇 LED 接脚用于连接  
AMD 散热器附带的 RGB LED  
延长线。连接线缆可以让用户  
选择不同的 LED 灯光效果。

**注意：**风扇 LED 线安装方向切  
勿错误，否则，线缆会损坏。

## 电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」，电子信息产品应进行标示，藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。依上述规定，您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。



图一

## 有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明，请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及电子组件	X	O	O	O	O	O
外部信号连接器及线材	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注: 此产品所标示之环保使用年限，系指在一般正常使用状况下。