



P/N: 15G062041000AK V1.0

ASRock WiFi Connector Utility

ASRock WiFi Connector Utility は無線 LAN オン / オフを更に簡単に切り換えることが可能となります。

Windows® 10 (RS2) の場合 :

ASRock WiFi Connector Utility のインストール方法:


Windows® 10 (RS2) 御使用の場合、下記の方法をご参照の上 WiFi ドライバをインストールしてください。

1. マザーボード付属ドライバ CD を使用 Intel WiFi Driver をインストールして下さい。
2. 下記のリンクにて WiFi Driver をダウンロードしインストールして下さい。

Intel WiFi Driver: [http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Drivers/Intel/WLAN/Intel_WiFi\(v19.60.00\).zip](http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Drivers/Intel/WLAN/Intel_WiFi(v19.60.00).zip)

ASRock WiFi Connector Utility の使い方:

ASRock WiFi Connector Utility を通じて無線 LAN のオン / オフが簡単に即時変更できます。

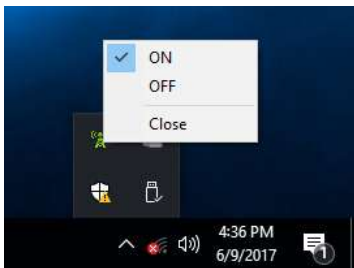

Windows® 10 以外の OS の場合 :

Windows® 10 以外の OS が御使用の場合、まず BIOS/UEFI 設定にて「WAN Radio」を有効にして下さい。BIOS/UEFI にて「WAN Radio」の有効する方法:

1. パソコン電源ボタンを押してシステムを起動し「F2」キーを押して BIOS/UEFI 設定画面まで入ります。
2. “Advanced > Chipset Configuration” ページまで移動します。
3. 「WAN Radio」を有効 (Enabled) にして下さい。
4. 「F10」キーを押して 設定保存とシステム再起動されます。